



КУХОННЫЕ
БЫТОВЫЕ ВЫТЯЖКИ

RU

ИНСТРУКЦИЯ

по установке,
эксплуатации и уходу

АСҮЙ ТҰРМЫСТЫҚ
ТҮТІН ШЫҒАРҒЫШТАРЫ
орнату, пайдалану
және күту

KZ

НҰСҚАУЛЫҒЫ

RU 1

KZ 11

Уважаемый, покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор кухонной вытяжки швейцарской торговой марки MBS.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией перед началом пользования.

Монтаж и подключение кухонной вытяжки должны быть произведены только специалистом сервисного центра в соответствии с правилами, изложенными в настоящей Инструкции.

Пожалуйста, проверьте соответствие электрических параметров вытяжки параметрам питающей электросети.

Производитель (поставщик) не несет ответственность в случае поломки или повреждения кухонной вытяжки в результате несоблюдения настоящей Инструкции.

Общие положения

Для создания данной серии кухонных вытяжек (далее – Бытовое устройство) использованы высококачественные и экологически безопасные материалы. Все комплектующие изделия прошли тестирование и соответствуют необходимым европейским и российским стандартам.

Кухонные вытяжки данной серии отличаются современным дизайном и сочетают в себе:

- высокую мощность;
- низкий уровень шума;
- удобство и простоту эксплуатации;
- пониженную энергоемкость;
- простоту очистки (замена) фильтров.

- Производитель (поставщик) снимает с себя ответственность в случае поломки бытового устройства в результате несоблюдения мер безопасности.
- Данное бытовое устройство предназначено только для бытового использования. Исключается любое промышленное использование.
- **ОПАСНО и недопустимо!!! Модифицировать самостоятельно какую-либо составную часть данного бытового устройства.**
- При подключении следует использовать электрическую розетку только с заземлением.
- Проверьте, чтобы электрическое напряжение в помещении соответствовало характеристикам бытового устройства.
- Не позволяйте детям самостоятельно включать бытовое устройство.
- Прежде чем производить какие-либо действия по уходу за вытяжкой, убедитесь, что она отключена от электрического питания.
- Для того, чтобы мощность всасывания вытяжки не ухудшалась, необходимо регулярно производить очистку алюминиевых фильтров и замену угольных фильтров.
- Отводящая труба бытового устройства не может иметь общий канал с трубами иного назначения (например, дымоходом, трубой отопления или иной).
- Не оставляйте горелки газовых плит с открытым пламенем, это может привести к порче вытяжки.

- Если возникнут какие-либо неполадки, свяжитесь с сервисной службой.
- Под вытяжкой не должно происходить приготовление блюд типа фламбе (блюда, которые поливаются алкогольным напитком и поджигаются). Следите, чтобы во время приготовления пищи под работающей вытяжкой не происходило возгорание масла. Помните, что повторное использование масла увеличивает вероятность его самовоспламенения.
- После длительного функционирования вытяжки не прикасайтесь к лампам освещения – они горячие.
- При наличии в комнате печи, газового котла или колонки необходимо учитывать, что во время работы вытяжка забирает из помещения воздух, необходимый для горения. Это относится также к помещению с герметичными окнами и дверями. Для обеспечения безопасной работы вытяжки в замкнутом пространстве должен быть обеспечен дополнительный приток воздуха извне (открытая форточка в другой комнате, открытая дверь на кухню или специально оборудованная приточная вентиляция).



Описание

- | | |
|---|---|
| 1. Алюминиевые жировые фильтры | 6. Панель управления |
| 2. Угольные фильтры (для режима рециркуляции) | 7. Пульт дистанционного управления
(у некоторых моделей) |
| 3. Купол вытяжки | 8. Стеклянный фасад |
| 4. Основное отводящее колено | 9. Лампы |
| 5. Дополнительное отводящее колено | |

Комплектация

Короб декоративный: внешний — 1 шт., внутренний — 1 шт. Клапан — 1 шт. Крепление — 1 уп. Инструкция — 1 шт. Коробка — 1 шт.	VIOLA 150/160 GLASS BLACK VIOLA 150/160 GLASS WHITE TULIP WHITE 160
Фланец (переходник) 120x150 см — 1 шт. Клапан — 1 шт. Крепление — 1 уп. Инструкция — 1 шт. Коробка — 1 шт. Пульт дистанционного управления — 1 шт.	LOBIVIA 160 INOX

Режимы работы


- Кухонная вытяжка может работать в двух различных режимах – направленном и режиме рециркуляции. Направленный режим используется в случае прямого выброса отработанного воздуха через вентиляционную отводящую трубу наружу. Режим рециркуляции используется в случае отсутствия возможности выброса отработанного воздуха наружу.
- НАПРАВЛЕННЫЙ РЕЖИМ:** При данном режиме используются только алюминиевые жировые фильтры.
- РЕЖИМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ:** Используются оба вида фильтров – алюминиевые жировые и угольные. Угольные фильтры обеспечивают очистку от запахов воздуха, вновь подаваемого в помещение кухни.

Примечание. Замена угольных фильтров производится не реже 1 раза в 6 месяцев.

В вытяжках MBS используются следующие виды панелей управления:

- Электронные

LOBIVIA

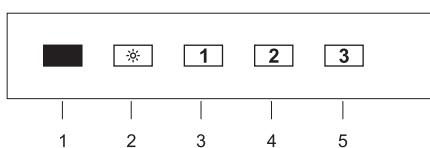


- 1 – диод дистанционного управления
2 – включение/выключение освещения
3 – включение первой скорости
4 – включение второй скорости
5 – включение третьей скорости

Переключатель оснащен функцией автоматического выключения турбины и освещения спустя 15 минут работы (ТАЙМЕР).

Для включения данной функции необходимо нажать выбранную кнопку турбины и держать её пока обрамление кнопки не начнет мигать.


Тогда таймер включен.

Управление вытяжкой с помощью пульта дистанционного управления.

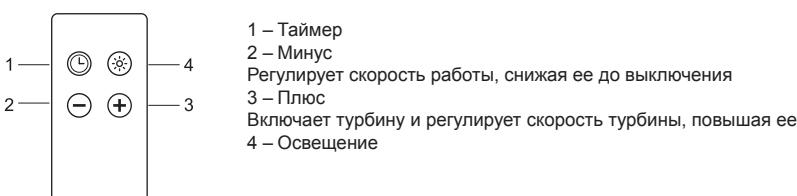

- Механические кнопочные


VIOLA

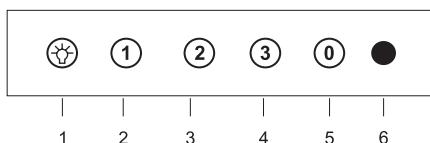

- 1 – включение/выключение освещения
2 – включение первой скорости
3 – включение второй скорости
4 – включение третьей скорости
5 – выключение
6 – лампа-индикатор работы

- Механические слайдерные

TULIP

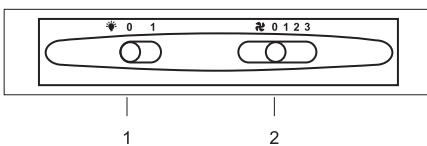

1 – включение/выключение освещения
2 – включение/выключение 1, 2, 3 скорости

Примечание. Если напряжение в сети непостоянно, возможно отставание часов.

Уход за вытяжкой и профилактическое обслуживание

- Для увеличения срока службы данного бытового устройства следует проводить за ним регулярный профилактический уход.

ВНИМАНИЕ!!!

Перед обслуживанием кухонной вытяжки, отключите электрическое питание, вынув вилку из розетки электросети.

Примечание. Если вилка или электрический провод повреждены, их необходимо заменить, обратившись в сервисный центр.

- Для чистки внешних поверхностей корпуса вытяжки не используйте абразивные чистящие вещества, шлифовальные щетки, металлические мочалки и растворители, это может повлечь за собой неисправимые повреждения поверхностей.
- Избегайте попадания воды на мотор и электронные части вытяжки.

Очистка и замена фильтров, ламп освещения

- **Жировой фильтр** изготовлен из алюминиевого сплава. Никогда не пытайтесь его разобрать.
- Засорённый жировой фильтр ограничивает поток воздуха через двигатель и может стать причиной его перегрева и выхода из строя. Чрезмерное накапливание жира на фильтре пожароопасно.
- В зависимости от интенсивности использования, но не реже, чем раз в месяц, жировой фильтр следует вынимать и очищать. Строго следуйте следующим правилам при чистке жирового фильтра:

Поместите фильтр в чистую воду температурой 30°С, добавьте моющее средство и замочите на 2-3 минуты. Наденьте перчатки и почистите его мягкой губкой. Не прикладывайте силу в процессе чистки, это может повлечь за собой повреждение сеток фильтра.

Не мойте фильтры в посудомоечной машине.

Алюминиевые жировые фильтры затем необходимо тщательно промыть и высушить.


- **Угольные фильтры** (используются только в режиме рециркуляции) не пригодны для повторного использования и подлежат замене. Срок действия угольных фильтров зависит от частоты использования вытяжки и типа приготавливаемой пищи.

Примечание. Замена угольных фильтров производится не реже 1 раза в 3-4 месяца.

Они устанавливаются на защитные решетки короба мотора путем легкого поджатия и поворота их по часовой стрелке.

Для снятия угольного фильтра его следует также слегка поджать и повернуть против часовой стрелки.

Не забывайте одновременно менять оба угольных фильтра.

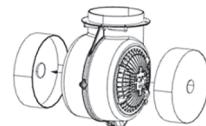

- **Замена ламп освещения** производится только при выключенном электропитании. Для замены ламп необходимо снять жировой фильтр. Новая лампа должна строго соответствовать электрическим параметрам оригинальной лампы (напряжение и мощность).
- В вытяжках при замене галогеновых ламп используйте лампы только с алюминиевым рефлектором (отражателем). Использование дихромного рефлектора может привести к чрезмерному перегреву электрического патрона.

В качестве подсветки в вытяжке установлены 2 галогеновые лампочки мощностью 35 Вт каждая.



Для замены лампочек выполните операции в следующем порядке:

1. Отключите вытяжку от электросети.
2. Прижмите лампочку и поверните ее примерно на 45° против часовой стрелки.
3. Удалите старую лампочку.
4. Установите новую лампочку, действуя в обратном порядке.

- Срок службы светодиодных ламп составляет 100000 часов.
- Осветительная система рассчитана только для работы в процессе приготовления пищи. Она не должна включаться на длительное время с целью освещения помещения.

Монтаж кухонной вытяжки

ВНИМАНИЕ!!!

В связи с разными условиями монтажа, кухонная вытяжка не комплектуется универсальными болтами крепления. Монтаж производится только специалистом авторизованного сервисного центра.

- Убедитесь в полной работоспособности вытяжки и отсутствии механических повреждений (царапин, потёртостей и т.д.) перед началом монтажа.
- Перед началом монтажа (в случае подключения вытяжки к вентиляционному каналу) убедитесь в работоспособности вентиляционного канала, наличии естественной тяги. При отсутствии тяги подключение вытяжки к вентиляционному каналу не допустимо.
- Подключение к вен. каналу необходимо производить штатным гофро-воздуховодом диаметром 150 мм (у некоторых моделей эконом класса 120 мм). Не допускается применение переходников и воздуховодов меньшего диаметра. Уменьшение диаметра воздуховода приводит к увеличению шума и снижению эффективности работы вытяжки и может послужить причиной поломки вытяжки (что приводит к снятию с гарантии).
- При использовании не штатного воздуховода и воздуховода квадратного или прямоугольного сечения, площадь сечения воздуховода должна быть не менее площади штатного (у вытяжек с выходом 150 мм — $S = 17700 \text{ mm}^2$, с выходом 120 мм — $S = 11300 \text{ mm}^2$)
- При использовании вытяжки в режиме рециркуляции необходимо установить угольные фильтры (в комплект не входят) и обеспечить свободный выход воздуха. При наличии

верхнего карниза необходимо сделать в нём отверстие, через которое вывести штатный воздуховод.

- Не допускается удлинение штатного питающего шнура с вилкой. Вытяжка должна подключаться к сети 220 В, через розетку с заземлением, которая (как правило) должна располагаться за декоративным коробом, чтобы к ней имелся доступ, так как все операции по обслуживанию вытяжки (чистка, замена лампочек и т.д.) должны производиться только на отключённой от сети вытяжке.
- Для монтажа кухонной вытяжки используется прочная основа стены или кухонной перегородки и соответствующие болты для крепления к ней.
- Перед установкой кухонной вытяжки следует тщательно очистить то место, на которое производится монтаж и удалить посторонние предметы.
- Вытяжка должна быть смонтирована строго по уровню в плоскости горизонта (корпус вытяжки) и плоскости вертикали (отводящий короб вытяжки) по шаблону (как правило шаблоном служат планки крепления к стене или установочные отверстия вытяжки).
- В случае использования кухонной вытяжки в режиме направленной работы (без рециркуляции) вентиляционная отводящая труба не может иметь общий канал с трубами иного назначения (например, дымоход, труба отопления и т.п.). Угол изгиба вентиляционной трубы должен быть $\geq 120^{\circ}$. Перед подсоединением отводной трубы вытяжки к вентиляционному домовому каналу, проконсультируйтесь у специалиста в Вашем домоуправлении.
- Минимальное расстояние между варочной поверхностью (поверхность нагрева) и нижней плоскостью вытяжки должно быть:
 - для электрических плит 700 мм;
 - для газовых или комбинированных плит/поверхностей 800 мм.
- Минимальное расстояние между стеклом вытяжки и кухонной мебелью/стенами/проч. слева и справа должно быть 5 мм.
- Помещение, в котором устанавливается устройство должно постоянно проветрываться.

Монтаж вытяжки LOBIVIA

Комплектующие для сборки


1 – корпус вытяжки

2 – маскирующий экран

3 – алюминиевый фильтр

4 – восемь шурупов 3x12

5 – четыре винта 3,9x6,5

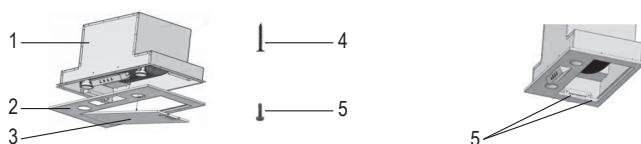

Нельзя начинать монтаж вытяжки и снимать защитную пленку с вытяжки, пока Вы не убедитесь в технической исправности вытяжки путем подключения ее к электрической сети и проверки всех ее функций. Для этого следует открыть упаковку, вынуть вытяжку и разместить ее на ровной поверхности таким образом, чтобы переключатель режимов работы был обращен в сторону проверяющего. Далее вытяжка подключается к электросети и производится ее проверка. Если вытяжка на всех режимах работает исправно, следует приступить к ее монтажу. Если нет, следует обратиться в организацию, где была приобретена вытяжка или в гарантийную мастерскую.

Монтаж корпуса вытяжки

- Снимите алюминиевый жироулавливающий фильтр.
- Отключите кабель, соединяющий панель управления с мотором вытяжки.
- Открутите с внутренней стороны четыре винта (5) (два слева и два справа) для того чтобы снять маскирующий экран с корпуса вытяжки (рис. выше) и открыть отверстия для крепления корпуса к шкафу.
- После снятия маскировочного экрана, привинтите корпус вытяжки к шкафу с помощью восьми шурупов (4), сохраняя минимальное расстояние 65 см между нижним краем вытяжки и поверхностью для приготовления пищи на плите.
- Прикрутите маскирующий экран к корпусу с помощью четырех винтов (5) с внутренней стороны.
- Подключите кабель, соединяющий панель управления с турбиной вытяжки.
- Установите алюминиевый жироулавливающий фильтр.

Технические характеристики вытяжки

Модели	VIOLA
Напряжение сети	220-240 В / 50 Гц
Мощность мотора при максимальной работе	140 Вт
Уровень шума, мин.	38 dB (A)
Производительность	650 м³/час – свободный выход воздуха
Давление	350 Па
Скорости	3
Тип мотора	Герметичный
Тип ламп	Галогеновые 2 x 35 Вт

Модели	TULIP
Напряжение сети	220-240 В / 50 Гц
Мощность мотора при максимальной работе	200 Вт
Уровень шума, мин.	38 dB (A)
Производительность	850 м³/час – свободный выход воздуха
Давление	340 Па
Скорости	3
Тип мотора	Герметичный
Тип ламп	Галогеновые 2 x 35 Вт

Модели	LOBIVIA
Напряжение сети	220-240 В / 50 Гц
Мощность мотора при максимальной работе	210 Вт
Уровень шума, мин.	38 dB (A)
Производительность	900 м³/час – свободный выход воздуха
Давление	420 Па
Скорости	3
Тип мотора	Герметичный
Тип ламп	Светодиодные 2 x 2 Вт

Подключение к электропитанию

- Подключение должно осуществляться специалистом сервисного центра и в строгом соответствии с действующими в РФ стандартами и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Производитель (поставщик) не несет ответственности в случае, если не были соблюдены требования безопасности при электроподключении вытяжки.
- Убедитесь, что параметры электросети позволяют подключение данного оборудования.
- Убедитесь, что электрические провода и кабели не передавлены и не соприкасаются с рабочими частями подключаемого оборудования (лопасти крыльчатки мотора, антивозвратный клапан).
- Для подключения вытяжки необходимо вставить вилку в заземленную электрическую розетку с необходимыми электрическими параметрами, указанными в настоящей Инструкции.

Возможные неисправности работы

При обнаружении какой-либо неисправности выключите вытяжку и свяжитесь с ближайшей сервисной службой.

Неисправность	Причина	Действия
Не включается стандартным нажатием переключателя на панели управления	Отключено электропитание	Проверить, включено ли устройство в розетку
Низкая производительность (слабый выход воздуха) даже на максимальной скорости	Засорились алюминиевые жировые фильтры	Почистить фильтры, высушить и установить на штатные места
	Засорились угольные фильтры	Заменить угольные фильтры на новые, обратившись в бытовую организацию
Отсутствие тяги (нет свободного выхода воздуха)	Не работает обратный (антивозвратный) клапан внутри отводящего канала вытяжки	Следует устранить неисправность, обратившись к услугам сервисной службы
Мотор сильно перегревается после нескольких минут работы	Высокая температура для безопасного функционирования устройства	Вытяжка установлена слишком близко к поверхности нагрева
		Кухня плохо проветривается
		Обратиться к специалисту сервисной службы
Сильный запах во время приготовления пищи и работающей вытяжке	Не установлены угольные фильтры или они засорены	В режиме рециркуляции необходимо установить угольные фильтры или заменить на новые

Гарантия и срок службы.

Мы предоставляем гарантию на данную кухонную вытяжку сроком на 3 года. Гарантия строится по схеме “1+2”: покупатель получает бесплатный ремонт в течение 1 года с даты покупки, а в течение 3 лет с даты покупки имеет право бесплатно заменить любую часть, вышедшу из строя по вине производителя.

Если Вы пользовались вытяжкой согласно данной Инструкции, но поломка все же произошла, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Для осуществления гарантийного обслуживания Вам необходимо предъявить чек на покупку бытового устройства вместе с гарантийным талоном, который обязан быть заполнен Продавцом во время продажи. Требуйте заполнения Гарантийного талона.

В ином случае гарантийные обязательства не действительны.

Срок службы кухонной вытяжки — 5 лет.

Гарантия не распространяется, если:

- Нарушены требования, указанные в настоящей Инструкции или Гарантийном талоне.
- Вытяжка использовалась в промышленных или других целях.
- Дата производства была исправлена, и ее трудно разобрать.
- Истек срок гарантии.
- Имели место некачественная установка, неправильное, неосторожное, неряшливое использование.
- Электрическое напряжение сети не соответствует требованиям Инструкции на вытяжку.
- Повреждение было вызвано инородным телом.
- Вытяжка проходила ремонт на неуполномоченной сервисной станции, или при ремонте были использованы запасные части другого производителя.

По окончании срока гарантии все регламентные работы, ремонт и замены запасных частей являются платными.

Изделие произведено в соответствии с европейскими стандартами и прошло сертификацию.



ISO9001 : 2000



Уважаемый покупатель,

Спасибо, что Вы выбрали продукцию торговой марки “MBS”.

Производитель

ППХ "АКПО".
УЛ. ЛАКОВА 9, 05-080, ЛАСКИ, ПОЛЬША.
ДЛЯ МБС СТАРС ГРУП АГ.

Серийный идентификационный номер

(Указан в гарантийном талоне, в наклейке на моторе, в наклейке на коробке).

00 00
| |
1 2

1 – год
2 – неделя

Құрметті сатып алушы!

MBS швейцариялық сауда белгісінің асуý түтін шығарғышын таңдағаныңыз үшін рақмет.

Пайдалану алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысып шығыңыз.

Асуý түтін шығарғышын монтаждауды және қосуды тек сервистік орталық маманы осы нұсқаулықта берілген ережелерге сай орындауы керек.

Түтін шығарғыштың электр параметрлерінің электр желі параметрлеріне сай екенін тексеріңіз.

Өндіруші (жабдықтаушы) осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындауға нәтижесіндегі асуý түтін шығарғышының бұзылуына немесе зақымдалуына жаупкершілік алмайды.

Жалпы ережелер


Асуý түтін шығарғыштарының осы сериясын (бұдан өрі - Тұрмыстық құрылғы) жасау үшін жоғары сапалы және экологиялық тұрғыдан қауіпсіз материалдар қолданылған. Барлық жинақтаушы бұйымдар сынаудан өтті және қажет европалық және ресейлік стандарттарға сай.

Осы серияның асуý түтін шығарғыштары заманауи дизайнымен ерекшеленеді және өзінде мыналарды біркітіреді:

- жоғары қуат;
- төмен шу деңгейі;
- ыңғайлылық және пайдалану женілдігі;
- төмен қуат тұтыну;
- сұзгілерді тазалау (ауыстыру) женілдігі.

- Өндіруші (жабдықтаушы) қауіпсіздік шараларын қолданбау нәтижесінде тұрмыстық құрылғы бұзылған жағдайда өзінен жаупкершілікті алады.
- Бұл тұрмыстық құрылғы тек тұрмыстық қолдануға арналған. Кез келген өндірістік қолдануға тыйым салынады.
- ҚАЗУІПТІ және рұқсат етілемеген!!! Осы тұрмыстық құрылғының қандай да бір құрамдас бөлігін өз бетінде модификациялау.
- Қосқан кезде тек жерге қосылған электр розеткасын қолдану керек.
- Бөлмедегі электр көрнеу тұрмыстық құрылғы сипаттамаларына сай екенін тексеріңіз.
- Балаларға тұрмыстық құрылғыны өз бетінше қосуға жол берменіз.
- Түтін шығарғышты қутуге қатысты қандай да әрекеттерді орындау алдында оның электр қуатынан өшірулі екенін тексеріңіз.
- Түтін шығарғыштың сору қуаты нашарламауы үшін жүйелі түрде алюминий сұзгілерді тазалауды және көмір сұзгілерін ауыстыруды орындаңап отыру керек.

- Тұрмыстық құрылғының шығаратын құбырында басқа мақсаттағы құбырлармен (мысалы, түтіндікпен, жылыту құбырымен немесе басқа құбырмен) жалпы арнасы болмауы керек.
- Газ плиталарының жанағыларын ашық жалынмен қалдырмаңыз, бұл түтін шығарыштың бүлінүіне әкелуі мүмкін.
- Егер қандай да қауалар пайда болса, сервистік қызметке хабарласыңыз.

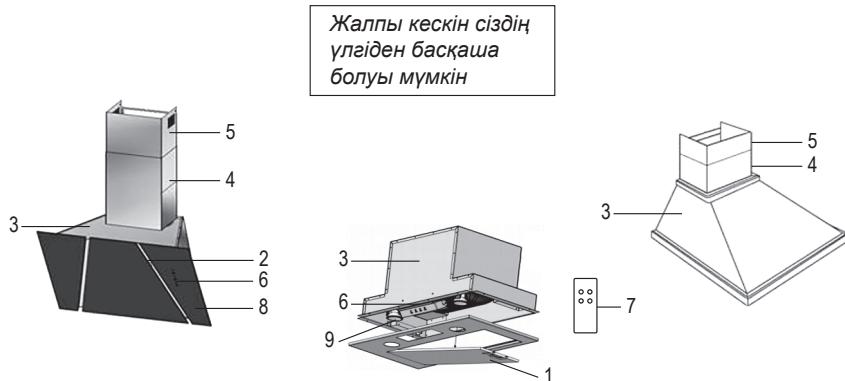

Сипаттама

- | | |
|---|---|
| 1. Алюминий май сүзгілері | 6. Басқару тақтасы |
| 2. Көмір сүзгілері (рециркуляция режимі үшін) | 7. Қашықтан басқару пульті (кейбір үлгілерде) |
| 3. Түтін шығарыштың күмбезі | 8. Шыны қақмандай |
| 4. Негізгі шығаратын буын | 9. Шамдар |
| 5. Қосымша шығаратын буын | |

Жиынтық

Сәндік қорап: сыртқы — 1 дана, ішкі — 1 дана Клапан — 1 дана Бекіткіш — 1 орама Нұсқаулық — 1 дана Қорап — 1 дана	VIOLA 150/160 GLASS BLACK VIOLA 150/160 GLASS WHITE TULIP WHITE 160
Клапан — 1 дана Фланец (адаптер) 120x150 см — 1 дана Бекіткіш — 1 орама Нұсқаулық — 1 дана Қорап — 1 дана Қашықтан басқару пульті — 1 дана	LOBIVIA 160 INOX

Жұмыс режимі


- Асүй түтін шығарғышы екі түрлі режимде жұмыс істей алады — бағытталған және рециркуляция режимі. Бағытталған режим пайдаланылған ауа вентиляциялық шығаратын құбыр арқылы тікелей шығарылған жағдайда қолданылады. Рециркуляция режимі пайдаланылған ауаны сыртқа шығару мүмкіндігі болмаған жағдайда қолданылады.
- БАҒЫТТАЛҒАН РЕЖИМ:** бұл режимде тек алюминий май сұзгілері қолданылады.
- РЕЦИРКУЛЯЦИЯ РЕЖИМІ:** сұзгілердің екі түрі де қолданылады – алюминий май және көмір. Көмір сұзгілері асүй бөлмесіне қайтадан берілетін ауа иістерін тазалауды қамтамасыз етеді.

Ескерте. Көмір сұзгілерін ауыстыруды 6 айда 1 реттен сирек емес орындау керек.

MBS түтін шығарғыштарында басқару тақталарының келесі түрлері қолданылады:

- Электрондық

LOBIVIA

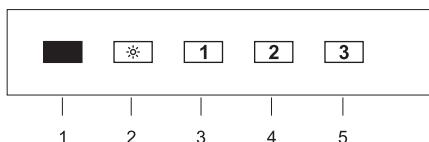


- 1 – Қашықтан басқару диоды
2 – қосу / өшіру артқы жарық
3 – қосу бірінші жылдамдық
4 – қосу екінші жылдамдық
5 – қосу үшінші жылдамдық

Қоскыш пайдалануға (таймер) 15 минуттан кейін турбина автоматты өшіру және жарық жабдықталған.

Бұл мүмкіндікті қосу үшін, сіз турбинаны таңдалған түймесін басыңыз және кадр батырмасы жыптықтағанша ұстап тұрыңыз керек.

Содан кейін, таймер қосулы.


Қашықтан басқару пульті

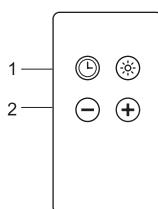

- 1 – Таймер
2 – Минус
Ол өшіру үшін оны азайту, жылдамдығын реттейді
3 – Плюс
Турбиналарды қамтиды және турбинаның жылдамдығын бакылайды, оны арттыру
4 – артқы жарық

- Механикалық түймелік


VIOLA

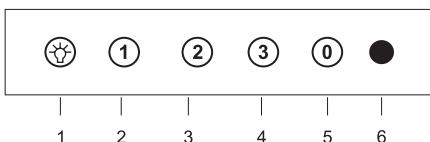

- 1 – қосу / өшіру артқы жарық
- 2 – қосу бірінші жылдамдық
- 3 – қосу екінші жылдамдық
- 4 – қосу ушінші жылдамдық
- 5 – өшіру
- 6 – жұмыс диоды

- Механикалық слайдерлік

TULIP

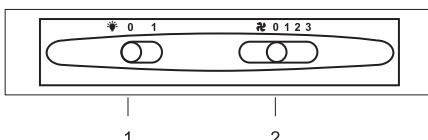

- 1 – қосу / өшіру артқы жарық
- 2 – қосу / өшіру 1, 2, 3 жылдамдығы

Ескертпе. Егер желідегі кернеу тұрақты емес болса, сағат қалуы мүмкін.

Тұтін шығарғышты құту және профилактикалық қызмет көрсету

- Осы тұрмыстық құрылғының қызмет мерзімін ұзарту үшін оған жүйелі түрде профилактикалық құту жасау керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ!!!

Асүй тұтін шығарғышына қызмет көрсету алдында ашаны электр желісінің розеткасынан сұрып, электр қуатын өшіріңіз.

Ескертпе. Егер аша немесе электр сымы зақымдалған болса, оларды сервисті орталыққа хабарласып аудастыру керек.

- Тұтін шығарғыш корпусының сыртқы беттерін тазалау үшін абразивтік тазалау заттарын, тегістеу щеткаларын, металл жекелерді және еріткіштерді қолданбаңыз, бұл беттердің түзетілмейтін зақымдарын тудыруы мүмкін.
- Моторға және тұтін шығарғыштың электрондық бөліктеріне судың тилюіне жол берменіз.

Сүзгілерді, жарық шамдарын тазалау және аудыстыру

- **Май сүзгісі алюминий қоспасынан жасалған.** Ешқашан оны бөлшектеуге тырыспаңыз.
- Ласталған май сүзгісі қозғалтқыш арқылы ауа ағынын шектейді және оның қызып кету және істен шығу себебіне айналуы мүмкін. Сүзгіде майдың тым көп жиналуды өрт қаупін тудырады.
- Қолдану қарқындылығына байланысты, бірақ айына бір реттен сирек емес, май сүзгісін шығару және тазалау керек. Май сүзгісін тазалағанда келесі ережелерді қатаң орындаңыз:

Сүзгіні температурасы 30°C таза суға салыңыз, жуу затын қосыңыз және 2-3 минутқа жібітіңіз. Қолғап күініз және жұмсақ губкамен тазалаңыз. Тазалау процесінде күш салмаңыз, бұл сүзгі торларының зақымдалуына әкеleу мүмкін.

Сүзгілерді ыдыс жуу машинасында жумаңыз.

Содан кейін алюминий май сүзгілерін мұқият жуу және құргату кере.

- **Көмір сүзгілері** (тек рециркуляция режимінде қолданылады) қайтадан пайдалануға жарамсыз және аудыстырылуы керек. Көмір сүзгілерінің қызмет мерзімі түтін шығарғышты қолдану жиілігіне және әзірленетін тاماқ түріне байланысты.

Ескерте. Көмір сүзгілерін аудыстыруды 3-4 айда 1 реттен сирек емес орындау керек.

- **Жарық шамдарын аудыстыру** тек электр қуаты өшірулі күнде орындалады. Шамдарды аудыстыру үшін май сүзгісін шешу керек. Жаңа шам бастапқы шамның электр параметрлеріне (кернеу және қуат) қатаң сәйкес болуы керек.
- Түтін шығарғыштарда галогендік шамдарды аудыстырында тек алюминий рефлекторы (шағылыстырығышы) бар шамдарды қолданыңыз. Дихромдық рефлекторды қолдану электр патронның тым қызып кетуіне әкеleу мүмкін.
- Жарық диодты шамдардың қызмет мерзімі 100 000 сағатты құрайды.
- Жарықтандыру жүйесі тек тاماқ әзірлеу процесінде жұмыс істеуге арналған. Оны бөлмені жарықтандыру мақсатында ұзақ уақытқа қоспау керек.

Асүй түтін шығарғышын монтаждау

НАЗАР АУДАРЫҢЗ!!!

Өр түрлі монтаждау шарттарына байланысты асүй түтін шығарғышы өмбебап бекіту болттарымен жабдықталмайды. Монтаждауды тек өкілетті сервистік орталық маманы орындаңыз.

- Монтаждауды бастау алдында түтін шығарғыш толығымен жұмысқа қабілетті екеніне және механикалық зақымдар (сызаттар, сүйкелуден ескірген жерлер және т.б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Монтаждауды бастау алдында (түтін шығарғышты вентиляциялық арнаға қосқан жағдайда) вентиляциялық арнаның жұмысқа қабілеттілігіне, табиги тарту күші бар екеніне көз жеткізіңіз. Тарту күші болмаса, түтін шығарғышты вентиляциялық арнаға қосуға болмайды.
- Вентиляциялық арнаға қосуды жинақтағы диаметрі 150 мм (кейір эконом сыйныбының үлгілерінде 120 мм) гофро-ауа шығарғышпен орындау керек. Жалғастырыш тетіктерді және диаметрі азырақ ауа шығарғыштарды қолдануға болмайды. Ауа шығарғыш диаметрін азайту шудың артынан және түтін шығарғыш жұмысы тиімділігінің азаюына әкеледі және ттін шығарғыштың бұзылу (бұл кепілдіктен алуға әкеледі) себебі болуы мүмкін.
- Жинақтағы емес ауа шығарғышты және шаршы немесе тікбұрышты қимасы бар ауа шығарғышты қолданғанда ауа шығарғыштың қимасының ауданы жинақтағының ауданынан кішірек болмауы керек (150 мм шығысы бар түтін шығарғыштарда — $S = 17700 \text{ mm}^2$, 120 мм шығысы бар түтін шығарғыштарда — $S = 11300 \text{ mm}^2$)
- Түтін шығарғышты рециркуляция режимінде қолданғанда көмір сүзгілерін (жинаққа кірмейді) орнату және ауаның еркін шығуын қамтамасыз ету керек. Жоғарғы карниз бар болған жағдайда онда жинақтағы ауа шығарғышты өткізетін тесік жасау керек.
- Жинақтағы ашасы бар құат сымын ұзартуға болмайды. Қол жеткізу мүмкін болуы үшін түтін шығарғышты 220 В желіге сәндік қорап артында орналасуы керек (әдетте) жерге қосу бар розетка арқылы қосылуы керек, өйткені түтін шығарғышқа қызмет көрсетудің барлық әрекеттері (тазалау, шамдарды ауыстыру және т.б.) тек түтін шығарғыш желіден өшірүп кезде орындалуы керек.
- Ас үй түтін шығарғышын монтаждау үшін қабырғаның немесе асүй қоршамдарының берік негізі және оған бекітуге арналған сәйкес болттар қолданылады.
- Асүй түтін шығарғышын орнату алдында монтаждау орындалатын орынды мұқият тазалау және бөгде заттарды алу керек.
- Түтін шығарғышты үлгі (әдетте үлгі ретінде қабырғаға бекіту тақтайшалары немесе түтін шығарғыштың орнату тесіктері қызмет етеді) бойынша көлденең жазықтықта (түтін шығарғыш корпусы) және тік жазықтықта (түтін шығарғыштың шығаратын қорабы) монтаждау керек.
- Асүй түтін шығарғышын бағытталған жұмыс режимінде (рециркуляциясыз) қолданған жағдайда вентиляциялық шығаратын құбырда мақсаты басқа құбырлармен (мысалы, түтіндік, жылдыту құбыры және т.б.) жалпы арнасы болмауы керек. Вентиляциялық құбырдың іилу бұрышы $\geq 120^\circ\text{C}$ болуы керек. Түтін шығарғыштың шығару құбырын вентиляциялық үй арнасына қосу алдында сіздің үй басқармаңыздары маманнан кенес алыңыз.
- Өзірлеу беті (қыздыру беті) және түтін шығарғыштың төменгі жазықтығы арасындағы ең аз қашықтық келесідей болуы керек:
 - электр плиталар үшін 700 мм;
 - газ немесе біріктірілген плиталар/беттер үшін 800 мм.
- Түтін шығарғыш өйнегі мен сол жақтағы және оң жақтағы асүй жиназы/қабырғалар/т.б. арасындағы ең аз қашықтық 5 мм болуы керек.
- Құрылғы орнатылатын бөлмені тұрақты түрде желдетіп тұру керек.

Тұтін шығарғыштың техникалық сипаттамалары

Улгілер	VIOLA
Желі кернеуі	220-240 В / 50 Гц
Ең көп жұмыстағы мотор қуаты	140 Вт
Шу деңгейі, ең аз	38 dB (A)
Өнімділік	650 м³/сағат – ауаның еркін шығуы
Қысым	350 Па
Жылдамдықтар	3
Мотор түрі	Герметикалық
Шамдардың түрі	Галогендік 2 x 35 Вт

Улгілер	TULIP
Желі кернеуі	220-240 В / 50 Гц
Ең көп жұмыстағы мотор қуаты	200 Вт
Шу деңгейі, ең аз	38 dB (A)
Өнімділік	850 м³/сағат – ауаның еркін шығуы
Қысым	340 Па
Жылдамдықтар	3
Мотор түрі	Герметикалық
Шамдардың түрі	Галогендік 2 x 35 Вт

Улгілер	LOBIVIA
Желі кернеуі	220-240 В / 50 Гц
Ең көп жұмыстағы мотор қуаты	210 Вт
Шу деңгейі, ең аз	38 dB (A)
Өнімділік	900 м³/сағат – ауаның еркін шығуы
Қысым	420 Па
Жылдамдықтар	3
Мотор түрі	Герметикалық
Шамдардың түрі	Жарық диодты 2 x 3 Вт

Электр қуатына қосу

- Қосуды сервистік орталықтың маманы және қолданыстағы РФ стандарттарына және Электр қондырғылардың құрылышы ережелеріне (ПУЭ) қатаң сәйкестікпен орындауы керек. Өндіруші (жабдықтаушы) түтін шығарғышты электр желісіне қосу кезінде қауіпсіздік талаптары сақталмаған жағдайда жауапкершілік алмайды.
- Электр желісінің параметрлері осы жабдықта қосуға мүмкіндік беретініне көз жеткізініз.
- Электр сыймар және кабельдер басылып кетпегеніне және қосылатын жабдықтың жұмыс бөліктеріне (мотор қалақтары, қайтаруға қарсы клапан) тиіп тұрмаганына көз жеткізініз.
- Түтін шығарғышты қосу үшін ашаны жерге қосылған, осы нұсқаулықта көрсетілген қажет әлеткір параметрлері бар электр розеткасына қосу керек.

Мүмкін жұмыс ақаулықтары

Қандай да бір ақаулықты тапқанда түтін шығарғышты өшіріңіз және ең жақын сервистік қызметке хабарласыңыз.

Ақаулық	Себеп	Әрекеттер
Басқару тақтасында стандартты ауыстырып-қосылышты басумен қосылмайды	Электр қуаты өшірілген	Құрылғы розеткаға қосулы екенін тексеріңіз
Төмен өнімділік (ауаның әлсіз шығуы) тіпті ең көп жылдамдықта да	Алюминий май сұзгілері ластанып кетті	Сұзгілерді тазалаңыз, құрғатыңыз және өздерінің орындарына орнатыңыз
	Көмір сұзгілері ластанып кетті	Көмір сұзгілерін жабдықтау үйимына барып жаңасына ауыстырыңыз
Тарту құшінің болмауы (ая еркін шықпайды)	Түтін шығарғыштың шығару арнасының ішіндегі кері (қайтаруға қарсы) клапан жұмыс істемейді	Сервистік қызметтің қызметтерін пайдаланып ақаулықты жою керек
Мотор бірнеше минут жұмыстан кейін қатты қызып кетеді	Құрылғының қауіпсіз жұмыс істеуі үшін жоғары температура	Түтін шығарғыш қыздыру бетіне тыым жақын рнатылған Асүй нашар желдетіледі Сервистік қызмет маманына хабарласыңыз
Тамақ өзірлеу уақытында және түтін шығарғыш жұмыс істеп тұрғанда қатты иіс	Көмір сұзгілері орнатылмаған немесе ластанған	Рециркуляция режимінде көмір сұзгілерін орнату керек немесе жаңалырына ауыстыру керек

Кепілдік және қызмет мерзімі

Біз осы асүй түтін шығарғышына 3 жыл мерзімімен кепілдік береміз. Кепілдік “1+2” схемасы бойынша құралады: сатып алушы сатып алу күнінен бастап 1 жыл бойы тегін жөндеуді алады, ал сатып алу күнінен бастап 3 жыл бойы өндірушіге бола істен шыққан кез келген бөлікті тегін ауыстыру құқығы бар.

Егер түтін шығарғышты осы нұсқаулыққа сай пайдаланған болсаңыз, бірақ бұзылу бәрібір орын алса, ең жақын сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Кепілдік бойынша қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін тұрмыстық құрылғыны сатып алу үчін сатушы сату уақытында міндетті турде толтыруы керек кепілдік талонымен бірге беру керек. Кепілдік талонын толтыруды талап етіңіз.

Бұлай іstemеген жағдайда кепілдік міндеттемелерінің құші болмайды.

Асүй түтін шығарғышының қызмет мерзімі — 5 жыл.

Кепілдік келесі жағдайларды қамтымайды:

- Осы нұсқаулықта немесе кепілдік талонында көрсетілген талаптар бұзылған.
- Түтін шығарғыш өндірістік немесе басқа мақсаттарда қолданылған.
- Жасап шығару күні түзетілген және оны түсіну қыны.
- Кепілдік мерзімі өтті.
- Сапалы емес орнату, дұрыс емес, сақтанбай, салақ қолдану орын алған.
- Желінің электр кернеуі түтін шығарғыш нұсқаулығының талаптарына сәйкес емес.
- Зақымдалуды бөгде зат тудырған.
- Түтін шығарғыш өкілетті емес сервистік станцияда жөндеуден өткен немесе жөндеу кезінде басқа өндірушінің қосалқы бөлшектері қолданылған.

Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін барлық регламенттік жұмыстар, жөндеу және қосалқы бөлшектерді ауыстыру ақылы болады.

Бұйым европалық стандарттарға сай жасап шығарылған және сертификаттаудан өткен.



ISO9001 : 2000



Құрметті сатып алушы,

“MBS” сауда белгісінің өнімін таңдағаныңызға рақмет.

Өндіруші

“АКРО” ППХ.

ЛАКОВА КӨШЕСІ, 9, 05-080, ЛАСКИ, 46002, ПОЛЬША.

МБС СТАРС ГРУП АГ ҮШІН.

Сериялық идентификациялық нөмір

(Кепілдік талонында, мотордағы жапсирмада, қораптағы жапсирмада көрсетілген).

00 00



1 2

1 – жыл

2 – апта



CE

EAC